

衛星船舶車載アンテナ 01 取扱説明書


このたびは、「衛星船舶車載アンテナ 01」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- この「衛星船舶車載アンテナ 01取扱説明書」の本文中においては、「衛星船舶車載アンテナ 01」を「衛星船舶車載アンテナ」、「衛星船舶・車載端末 01」を「衛星アンテナ取付金具（車載用） 01」を「衛星アンテナ取付金具」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ご使用の衛星端末が対応機種であることを、衛星端末の取扱説明書でご確認ください。また、ご使用前に衛星端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。

車への取り付け／取り外しかたについては、「衛星船舶・車載端末 01車載設置工法書」をご覧ください。船舶への取り付け／取り外しかたについては、ドコモ ワイドスターコールセンターへお問い合わせください。「衛星船舶・車載端末 01車載設置工法書」は、ドコモの法人向けホームページよりダウンロードできます。
http://www.docomo.biz/
※ URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

構成

■衛星船舶車載アンテナ 01 (保証書付き)

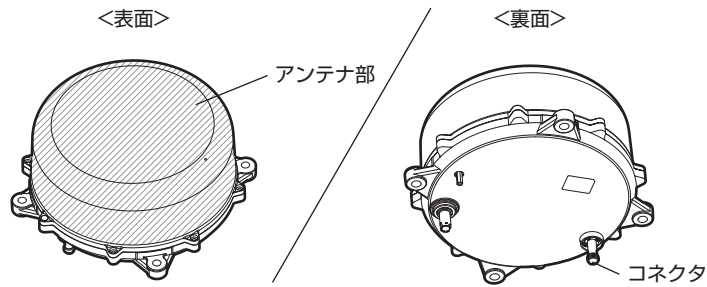

■取扱説明書

◆安全上のご注意 (必ずお守りください)◆

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*)」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(*)」を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(**)を負う可能性が想定される場合および物的損害(***)の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。










⚠危険

	砂や土、泥をかけた後、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	コネクタに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠警告



	通信中は衛星船舶車載アンテナより、1m以上離れてください。 通信中は衛星船舶車載アンテナより電波が放射されます。
	雷が鳴り出したら、衛星船舶車載アンテナには触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	コネクタに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナを布や保護シートでおおったり、包んだりしないでください。 通信の妨げになるばかりでなく、走行中の風圧により落下し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナに金属製のもの(金属を含む材質のシールなど)を貼り付けしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。 ・衛星端末の電源を切る 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
	医療機関内における衛星船舶車載アンテナの使用については、各医療機関の指示に従ってください。 医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
	落雷の可能性のある場所に衛星船舶車載アンテナを設置する場合は、十分な避雷対策を行ってください。 避雷対策を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	走行する前に、必ず衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナがガタついていないかを確認してください。 ガタつく場合は、再度取り付け直してください。そのまま走行すると衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	衛星船舶車載アンテナの取付に市販のシステムキャリアや取付フックが必要な場合は、必ず指定の製品の中から、車種にあったものを選んでご購入ください。 各メーカーの車種別適合表でご確認のうえ、ご使用の車種に適合する製品を購入してください。指定外の製品や、ご使用の車種に対応していない製品を用いて取り付けした場合、固定力の不足により衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として運転してください。 法定速度を超えた連続高速走行、強風時の連続走行や悪路走行をすると、ネジやボルトの緩みにより衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	走行時の急発進、急ブレーキまたは急ハンドルは避けてください。 衝撃などによるネジやボルトの緩みにより衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	走行中に衛星船舶車載アンテナ取付部から異常音が出たときは、すぐに停止してください。 走行中に衛星船舶車載アンテナ取付部から異常音が出たときは、車を安全な場所に停車し、ネジやボルトに緩みがないか確認してください。そのまま走行を続けると、衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	衛星船舶車載アンテナの取付作業を行うときは車のエンジンを切ってください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意

	破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
	風の強い日は、組立作業は行わないでください。 衛星船舶車載アンテナが落下して、けがなどの原因となります。
	雨天時の屋外や水のかかる場所では衛星船舶車載アンテナの取付作業は行わないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	車体の不安定な位置に衛星船舶車載アンテナを取り付けしないでください。 車体の端など不安定な位置に取り付けると、衛星船舶車載アンテナが脱落し、後続車や人を事故に巻き込む原因となります。
	衛星アンテナ取付金具や衛星船舶車載アンテナを取り付けたままで、車両を洗車機にかけないでください。 衛星アンテナ取付金具が破損することにより、周辺を傷つける原因となります。
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。 けがなどの原因となります。
	乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
	衛星船舶車載アンテナの取付作業を行う際は、衛星船舶車載アンテナの下に人がいないことを確認し、取り付けてください。 衛星船舶車載アンテナが落下して、けがなどの原因となります。
	衛星船舶車載アンテナの取付作業は広い、安全な場所で行ってください。 坂道や狭い場所での作業は、正しく取り付けられなかったり、けがの原因となります。
	衛星船舶車載アンテナの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については以下をご参照ください。 ⇒「材質一覧」

医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

	植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から衛星船舶車載アンテナを1.3m以上離して携行および使用してください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
	自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

使用箇所	材質	表面処理
アンテナ部	ポリカーボネート樹脂	塗装
アンテナ台座	アルミニウム合金	塗装
通気チューブ	AES樹脂	なし
コネクタ	黄銅	ニッケルメッキ
コネクタ端子	ベリリウム銅	金メッキ
アース端子固定用ねじ	ステンレス	不動態化処理
シール(表面)	ポリプロピレン	なし
銘板シール(裏面)	ポリエチレンテレフタレート	なし
通気チューブ固定用接着剤	アクリル変成シリコン樹脂	なし

取り扱い上のご注意

- 衛星船舶車載アンテナは金属などで擦ったり引っかかりたりしないでください。傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 衛星船舶車載アンテナを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。温度は-20℃～60℃の範囲でご使用ください。
- 衛星船舶車載アンテナに磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- シールなどで衛星船舶車載アンテナを装飾しないでください。通信ができなくなる場合があります。
- 組立作業の際、衛星船舶車載アンテナを損傷させないでください。
- 衛星船舶車載アンテナに物をのせないでください。
- 衛星船舶車載アンテナを設置していない場合は、室内など水のかからない場所で保管してください。
- アンテナ部にペンキを塗らないでください。ペンキを塗ると正常に通信ができなくなったり、ひび割れなどの原因となります。

- アンテナ部にアルコール、シンナー、ベンジン、油脂、溶剤、接着剤などを付着させないでください。ひび割れなどの原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
・ ブラシなどで強く擦ると、外装を傷め、故障の原因となります。
・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- アンテナ部に物をぶつけないでください。アンテナ部が破損することがあります。
- コネクタにケーブルを取り付ける、またはコネクタからケーブルを取り外す際は衛星端末の電源を切り、必要以上に力を入れないでください。
- 衛星船舶車載アンテナを取り付ける場合は、エンジンの排気ガスがかからない位置に取り付けてください。排気ガスがかかることによりアンテナ部のひび割れなどの原因となります。
- 船舶のコンパスと衛星船舶車載アンテナの距離を離してください。コンパスが誤動作するなど影響を与える可能性があります。衛星船舶車載アンテナとコンパスの距離をスタンダードの場合40cm以上、ステアリングの場合は30cm以上離してください。
- 無線LAN、レーダ、無線機、電子レンジなど電波を放射する機器の近くで衛星端末を使用すると、衛星端末の通信が影響を受ける場合があります。なるべく離れた場所で衛星端末をご使用ください。
- 改造された衛星船舶車載アンテナは絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。衛星船舶車載アンテナは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が衛星端末の銘板シールに表示されています。衛星船舶車載アンテナのネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

主な仕様

サイズ	直径約301mm×厚さ約146mm
質量	約4.2kg

輸出管理規制について

- 本製品を輸出する場合は、法令に従って実施してください。

保証について

- 本製品をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証に関する詳細については、本製品に同梱されている保証書をご覧ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先<ドコモ ワイドスターコールセンター>

 0120-616-360

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 平日 9:00～20:00(年中無休)

土日祝日※ 9:00～17:00(年中無休)

※12/29～1/3を含みます。

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 三菱電機株式会社



再生紙を使用しています

'20.10(7版)